


## Схема внешних подключений ШАН2-6Д-2К-65-АО

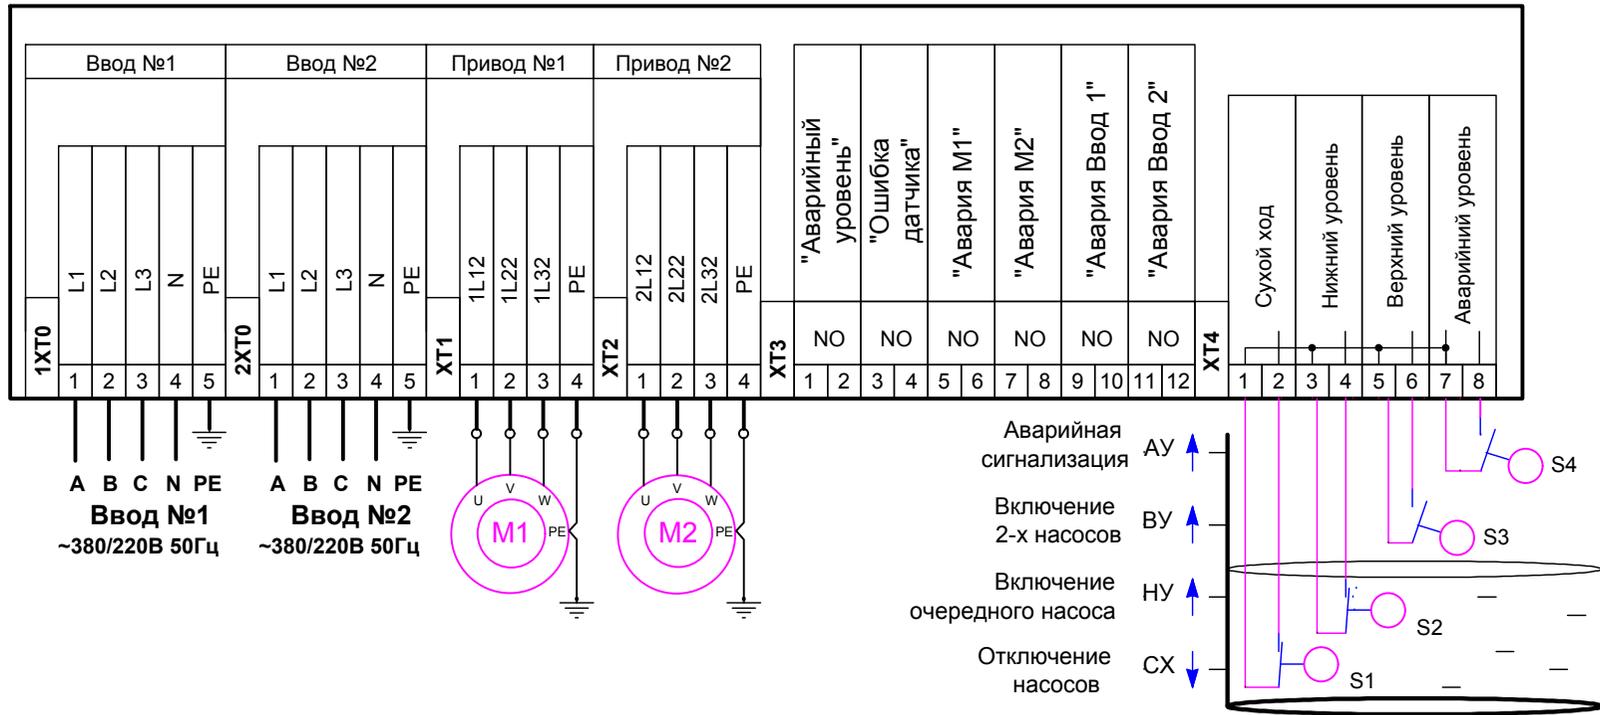

- Аварийная сигнализация АУ ↑
- Включение 2-х насосов ВУ ↑
- Включение очередного насоса НУ ↑
- Отключение насосов СХ ↓

При "намокании" датчика любого уровня, его контакты должны замыкаться.

